


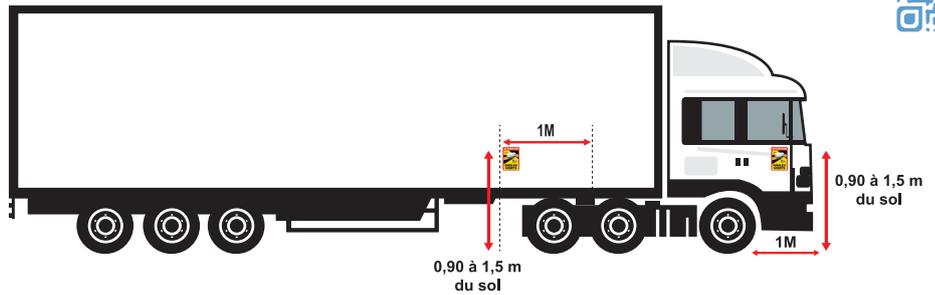

## SEMI-REMORQUE 3 AUTOCOLLANTS

Arrière : sur la cabine, face arrière  
Sur chaque côté latéral : dans le 1<sup>er</sup> mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à une hauteur entre 0,90 et 1,50 m du sol.


En cas de systèmes de vision directe sur les pportières, la signalisation est à placer à une distance la plus proche possible dans la limite de 3 mètres.



## TRACTEUR 3 AUTOCOLLANTS

Arrière : à droite du plan médian longitudinal et à hauteur entre 0,90 et 1,50 m du sol.

Sur chaque côté latéral : dans le 1<sup>er</sup> mètre derrière le pivot d'attelage du véhicule et à une hauteur entre 0,90 et 1,50 m du sol.  
Toute remorque est concernée : fourgon et tautliner

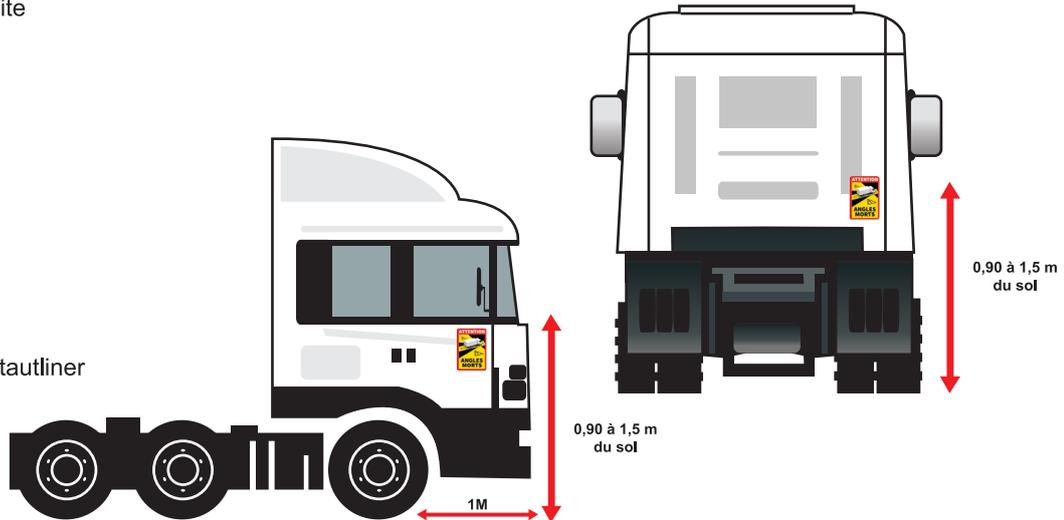


## PORTEUR 3 AUTOCOLLANTS

Arrière : à droite du plan médian longitudinal et à hauteur entre 0,90 et 1,50 m du sol.

Sur chaque côté latéral : dans le 1<sup>er</sup> mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à une hauteur entre 0,90 et 1,50 m du sol.

En cas de systèmes de vision directe sur les portières, la signalisation est à placer à une distance la plus proche possible dans la limite de 3 mètres.

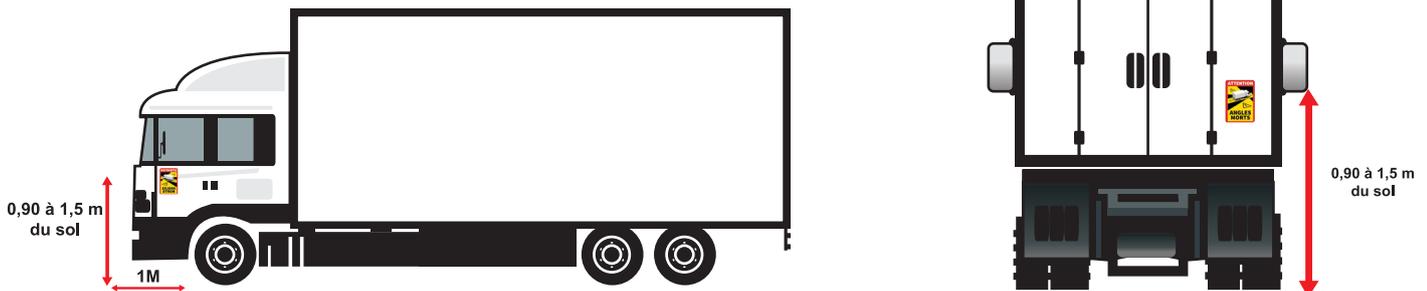

## LES ÉTAPES

Choisir un espace de collage sans rayure, sans joint sur une surface lisse et plane



1 - Nettoyer, dégraisser, sécher l'endroit (lisse) où l'adhésif va être collé



2 - Décoller l'adhésif de son support




3 - Positionner l'adhésif en évitant de faire des plis



4 - Tendre l'adhésif



5 - Appliquer l'adhésif avec un chiffon doux et propre pour éviter la formation de bulles d'air

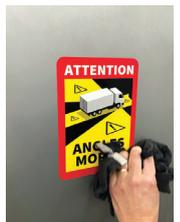

6 - C'est terminé l'adhésif est posé !